

# CAMPANA EXTRACTORA NUEVA LAZIO 60CM-1M

CARACTERÍSTICAS	
Nombre	Campana Extractora Nueva Lazio
Marca	Sole
Código	TURE11GO
Color	Negra / Front. Acero Inoxidable
Velocidades	3
Motor	1
Origen	China
Dimensiones (cm)	
alto/ancho/fondo	15x60x49
Peso (kg)	8.2
Conexión Eléctrica	
Tensión Voltios	220
Frecuencia Hz	60
Consumo Eléctrico (watts)	
Motor	1x125
Focos	1x40
TOTAL	165
Capacidad de Absorción (m³/hr)	
Velocidad 1	95
Velocidad 2	135
Velocidad 3	225
Funciones	
Función Ducto	SI
Función Recirculante	SI

## Sistema de seguridad

Salvamotor térmico incorporado contra fluctuaciones de voltaje.

Incluye	
Filtro de aluminio para grasas	1
Filtro de Carbón para eliminar los olores	1
Visera de vidrio ajustable para aumentar el área de aspiración.	1
Garantía 1	laño

#### Limpieza

- Desenchufe la campana antes de manipularla.
- Limpiar la campana con agua tibia y detergente líquido neutro, evite el uso de disolventes, alcohol o sustancias abrasivas.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar la campana.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

#### Funcionamiento

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los olores generados por la cocción de alimentos.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con 4 hornillas que no se utilicen todas a la vez y que no realicen frituras continuamente, en un ambiente con poca ventilación.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará y desconectara a la campana evitando que el motor se queme.




#### Recomendaciones

- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Es conveniente desmontar frecuentemente los filtros de la campana para limpiarlos o reemplazarlos. El filtro de aluminio debe ser lavado cada 2 meses y reemplazado cada 6 meses, el filtro de carbón debe ser reemplazado cada 8 meses.
- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc.)
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana.
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.
- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza , reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Si en la cocina se usa la campana como otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos a gas), se deberá proceder a una correcta ventilación del ambiente.

# INSTALACION

La distancia mínima de seguridad entre la cocina y la campana es de 65 cm.

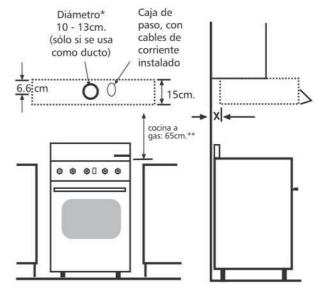

\* Campanas decorativas entre 15 - 16 cm

\*\* Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente

Línea Blanca SOLCO049



# **ENCIMERA VIDRIO TEMPLADO** A GAS

#### **DATOS GENERALES**

Nombre Encimera vidrio templado a gas 60 cm Marca Código SAP 3120SOLC0049 Código EAN 7756514009239 Origen China

#### **CARACTERÍSTICAS** Mesa de cocción

Quemadores 4 (sellados) • 1 pequeño 1.0 kW • 2 medianos 1.7 kW • 1 grande 3.0 kW Parrillas Acero esmaltado Perillas Baquelita Sistemas de seguridad En todas las perrillas Traba de seguridad · Protección contra fuga eléctrica Punto a tierra

Vidrio templado

## **DATOS TÉCNICOS**

Encendido Eléctrico automático Tensión y frecuencia 220V - 60Hz Cable de conexión 100 cm Tipo de enchufe Schuko GLP o GN Tipo de gas Conexión de gas G 1/2

# **DIMENSIONAMIENTO**

Ancho / profundidad / altura 600 x 500 x 90 mm 9.5 Kg

## **GARANTÍA**

Todo el equipo 1 año

# INCLUYE

Si Manual Soporte Wok No Si Kit de inyectores GN Si · Cinta y soporte de fijación · Adaptador para manguera de GLP

## **FUNCIONAMIENTO**

- Enchufe la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
- 2. Presione la perilla y gire 90° en sentido contrario al reloj. Verifique que encienda el quemador elegido y deje de presionar la perilla.
- 3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
- 4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
- 5. Cierre la válvula de gas y desenchufe la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

## RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador (gas o eléctrico).

  - No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la cocina esté encendida.



#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que la esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

# Para limpiar la encimera con mesa de vidrio templado:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

# Cuando se ha culminado con la limpieza:


- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

### DIAGRAMA DE COMPONENTES

- 1. Mesa de vidrio templado
- 2. Quemador mediano
- 3. Quemador mediano
- Quemador triple flama 5. Quemador pequeño
- 6. Perillas
- 7. Parrillas Hierro fundido

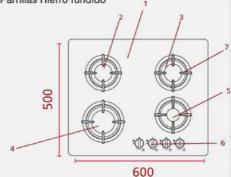

# NICHO DE EMPOTRAMIENTO

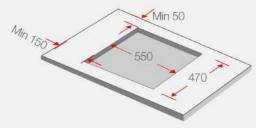

\* Dimensiones expresadas en mm.





