

# sole

## S • Collection

### ENCIMERA DE INDUCCIÓN

SOLCO051

#### DATOS GENERALES

Nombre	Encimera de inducción eléctrica 77 cm
Marca	S•Collection
Código SAP	3120SOLCO051
Código EAN	7756514009680
Origen	China

#### CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Vitrocéramica - SCHOTT (Alemania)
Zonas de cocción	4
• 2 grandes	1800 / 2200 Watts
• 2 medianos	1200 / 1500 Watts
Panel de control	Digital Touch
Función Booster	Solo zona de cocción super grande
Función Keep Warm	Si
Función Play & Pause	Todas las zonas de cocción
Auto Timer	Para cada zona de cocción
Sistemas de seguridad (4)	
• Indicador de calor residual (H)	Si
• Child Lock	Si
• Reconocimiento de olla	Si
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

#### DATOS TÉCNICOS

Sistema de calentamiento	Inducción Electromagnética
Encendido	Electrónico
Tipo de instalación	Monofásica y bifásica
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable de conexión	100 cm
Tipo de cable	3 x 4 mm <sup>2</sup>
Llave termomagnética	40A

#### DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	770 x 520 x 58 mm
Peso	12.3 Kg

#### GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

#### INCLUYE

• Manual	Si
• Cinta y soporte de fijación	Si


#### FUNCIONAMIENTO

1. Active la llave termomagnética
2. Presione el botón de encendido/apagado para proceder con el funcionamiento de la encimera.
3. Presione el botón de la zona de cocción que elija para trabajar.
4. Se puede graduar en nueve niveles de potencia por zona de cocción.
5. Para apagar disminuya la potencia de la zona de cocción en cero o presione el botón de encendido/apagado.
6. Desactive la llave termomagnética.


#### COMO USAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

- Puede bloquear los controles para evitar el uso involuntario (por ejemplo, niños que encienden accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ON / OFF están desactivados.

#### PARA BLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Toque el pulsador bloqueo  El indicador del temporizador mostrará Lo.
2. "Lo", indican que el pulsador se encuentra bloqueado.

#### PARA DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Asegúrese de que la encimera esté funcionando.
2. Mantenga presionado el pulsador de bloqueo  durante 3 segundos.
3. Ahora puede comenzar a usar su encimera.



Escanea el código y compra desde:

 [sole.com.pe](https://sole.com.pe)



#### RECOMENDACIONES

**Importante:** Es necesario utilizar ollas especialmente fabricadas para encimeras de inducción. ¿Cómo reconocerlas? en la base o etiquetas de la olla debe especificar "Para inducción", o un imán simple debe adherirse a la base de la olla, caso contrario no es adecuada para encimeras de inducción.

- Recuerde que la medida de la olla debe ser igual o mayor a la de la zona de cocción.
- No arrastre ni deslice las ollas sobre la placa porque pueden producirse arañazos en la superficie.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la cocina esté encendida.
- La encimera debe ser instalada a una llave termomagnética de 40 AMP.

#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que la esté desconectada, que todas las zonas de cocción estén frías.

#### PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VITROCERÁMICA:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

#### CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:


- Secar correctamente toda la superficie vitrocerámica con un paño seco de micro fibra.

#### DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa vitrocerámica.
2. Zona de cocción mediano.
3. Zona de cocción grande.
4. Zona de cocción super grande.
5. Zona de cocción mediano.
6. Panel de control touch.

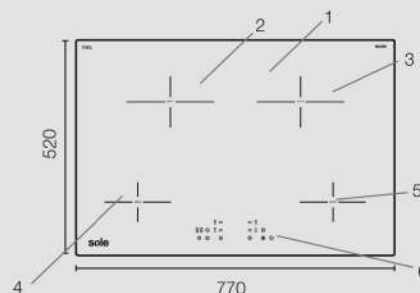

#### NICHO DE EMPOTRAMIENTO

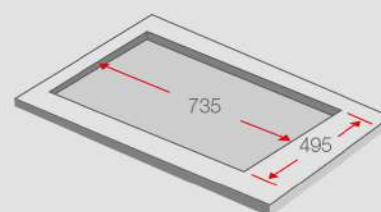

\* Dimensiones expresadas en mm.

