

sole

CAMPANA EXTRACTORA PRISMA 60CM

CARACTERÍSTICAS

Nombre	Campana Extractora Prisma
Marca	Sole
Código SAP	3120TURE85CO
Código EAN	7756514009901
Color / Material	Acero Inoxidable
Velocidades	3
Motor	1
Origen	China

Dimensiones (cm)

alto/ancho/fondo	111x60x50
Peso (kg)	9.0

Conexión Eléctrica

Tensión Voltios (V)	220
Frecuencia (Hz)	60

Consumo Eléctrico (Watts)

Motor	1x275
Focos	2x5.5
TOTAL	281

Capacidad de Absorción (m³/hr)

Velocidad 1	400
Velocidad 2	600
Velocidad 3	800

Nivel de ruido - dB (A)

Máximo (en modo ducto)	69
------------------------	----

Funciones

Función Ducto	SI
Función Recirculante	SI

Sistema de seguridad

Salvomotor térmico incorporado contra fluctuaciones de voltaje

Incluye

Filtro de aluminio para grasas	Si (2)
Filtro de carbón para eliminar los olores	Si (2)
Ducto en "T"	Si (1)
Ducto corrugado	No (opcional si el cliente tiene la condición para la instalación en modo ducto).

Garantía

1 año

Limpieza

- Desenchufe la campana antes de manipularla.
- Limpiar la campana con agua tibia y detergente líquido neutro, evite el uso de disolventes, alcohol o sustancias abrasivas.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar la campana.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

Funcionamiento

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con 4 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvomotor térmico se activará y desconectará a la campana evitando que el motor se quemé.




RECOMENDACIONES

- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.
- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- El filtro de grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 - 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados, estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use el electrodoméstico y al consumo de grasa que realice.

INSTALACIÓN

La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*.

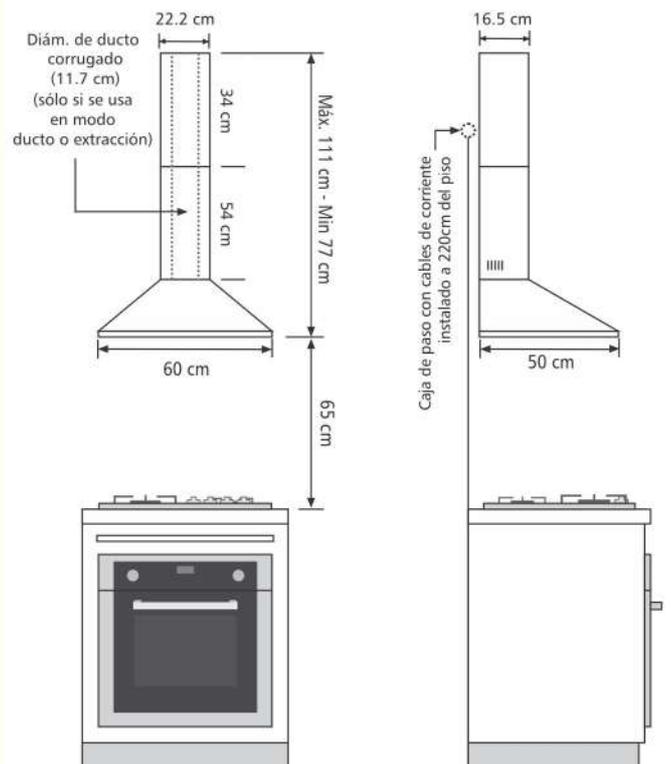

* Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.