

sole

COCINA DE INDUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Nombre	Cocina Empotrable
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLCO050
Código EAN	7756514009673
Mesa de Trabajo	Vitrocéramica - SCHOTT (Alemania)
Sistema de Trabajo	Inducción
Zonas de cocción	4
1super grande	1800 / 2200 Watts
1 grande	1800 Watts
2 medianos	1400 Watts
Panel de Control	Touch digital
Encendido	Eléctrico (monofásico y trifásico)
Origen	China
Dimensiones (cm)	
ancho/fondo/alto	59x52x5.8
Peso bruto (kg)	9.5
Peso neto (kg)	8.5

Garantía	1 año
----------	-------

Funciones Adicionales

Booster	Solo hornilla super grande
Timer de apagado	todas las hornillas hasta 99 min.
Indicador de calor residual	Si
Bloqueo de seguridad	Si
Reconocimiento de olla	Si

Funcionamiento

1. Active la llave termomagnética
2. Presione el botón de encendido/apagado para proceder con el funcionamiento de la cocina.
3. Presione el botón de la zona de cocción que elija para trabajar.
4. Se puede graduar en nueve niveles de potencia por zona de cocción.
5. Para apagar disminuya la potencia de la zona de cocción en cero o presione el botón de encendido/apagado.
6. Desactive la llave termomagnética.

Como usar el bloqueo de seguridad


- Puede bloquear los controles para evitar el uso involuntario (por ejemplo, niños que encienden accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ON/OFF están desactivados.

Para bloqueo de los controles

1. Toque el pulsador bloqueo  El indicador del temporizador mostrará Lo.
2. "Lo", indican que el pulsador se encuentra bloqueado.

Para desbloqueo de los controles

1. Asegúrese de que la cocina esté funcionando.
2. Mantenga presionado el pulsador de bloqueo  durante 3 segundos.
3. Ahora puede comenzar a usar su cocina.

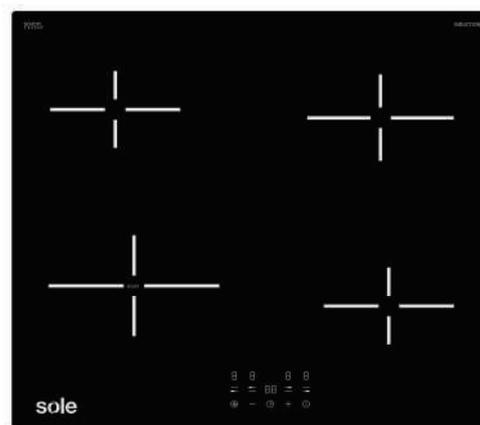

Recomendaciones

- Recuerde que la medida de la olla debe ser igual o mayor a la de la zona de cocción.
- No arrastre ni deslice las ollas sobre la placa porque pueden producirse arañazos en la superficie.
- Evite pelar verduras sobre la placa ya que los restos de arenilla podrían rayarla.
- Utilice ollas con base plana suficientemente grandes para evitar el derrame de alimentos sobre las zonas de cocción.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la cocina esté encendida.
- La cocina debe ser instalada a una llave termomagnética de 32 AMP.

Limpieza

Antes de realizar el aseo a la cocina asegúrese de que la cocina esté desconectada, que todas las zonas de cocción estén frías.

Para limpiar la cocina con mesa vitrocerámica:


- Solo utilizar productos especialmente concebido para la limpieza de la mesa vitrocerámica.
- En caso de residuos leves, utilizar trapo seco.
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que podrían rayar la superficie de la cocina.

Cuando se ha culminado con la limpieza:

- Seque bien la mesa vitrocerámica en total.
- En caso de derrames de azúcares limpie inmediatamente diariamente.

DIAGRAMA

1. Mesa vitrocerámica.
2. Zona de cocción mediano.
3. Zona de cocción grande.
4. Zona de cocción super grande.
5. Zona de cocción mediano.
6. Panel de control touch.

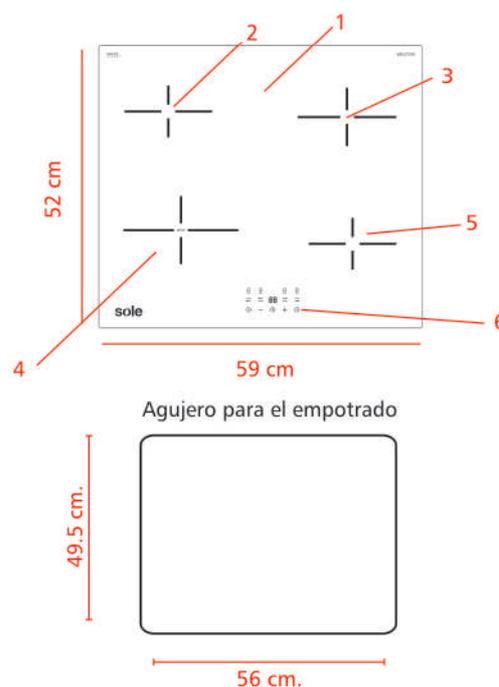

sole

S • Collection

CAMPANA DECORATIVA STILUX TURE90CO

DATOS GENERALES

Nombre	Campana Extractora Decorativa Stilux 90 cm
Marca	S•Collection
Código SAP	3120TURE90CO
Código EAN	7756514010709
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Nº de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	1000 m³/h (Perimetral)
Panel de control	Digital Touch
Iluminación	2 focos LED (cool white)
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Auto Timer	Sí - 3 min "After Cooking"

SISTEMAS DE SEGURIDAD (2)

- Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.
- Conexión a tierra, contra fuga de corriente

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Consumo eléctrico	
• Motor	1x290W
• Focos	2x2 W
Cable de conexión	1.7 m
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	66 dB(A)
Diámetro de ducto	150 mm

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	900 x 505 x 1010 mm
Peso	20 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasa	Sí (2)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Sí (2)
• Compuerta antiretorno	Sí
• Ducto corrugado	Sí
• Kit de instalación	Sí

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se queme.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

Importante:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

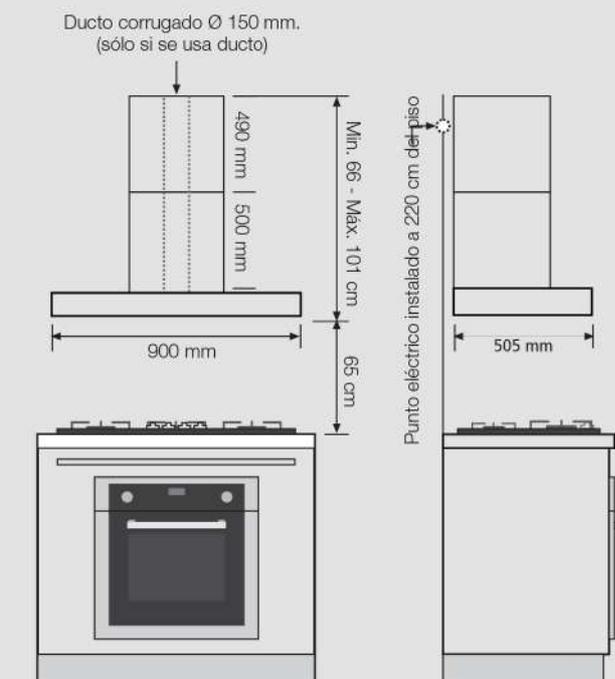

* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe



sole

S • Collection

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO

SOLHO019

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable eléctrico 60 cm
Marca	S•Collection
Código SAP	3120SOLHO019
Código EAN	7756514010129
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por turbo convección
Capacidad	75 Litros
Panel de control	Digital Touch Screen
Pantalla digital	Si - LED (cool white)
Auto Timer digital	Si, encendido y apagado automático
Rango de temperatura	50 °C - 250 °C
Puerta de horno	Soft closing y desmontable
Cavidad interna	Esmaltada Quick clean
Luz interior	Si - 1 foco
Resistencias de cocción (4)	
• Superior	1.2 kW
• Inferior	1.1 kW
• Grill	1.6 kW
• Convección	2.0 kW

FUNCIONES (12):

- Descongelar
- Grill delicado
- Cocción dual
- Cocción dual con convección
- Convección con rosticero
- Cocción dual con convección con rosticero
- Grill con rosticero
- Cocción delicada con rosticero
- Convección
- Pizza
- Cocción delicada
- Eco



SISTEMAS DE SEGURIDAD (4)

- Puerta segura al tacto, con triple vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocoooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Child lock, inhabilita el panel de control touch para evitar el manipuleo accidental.

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	598 x 618 x 596 mm
Peso	31 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

- Bandeja esmaltada Si
- Parrilla de acero cromado Si
- Set rosticero profesional "Brasa en tu casa" Si
- Spiedo y rack Si
- Manual Si



RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
 - Programación de la hora actual.
 - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
 - Temporizador de encendido y apagado automático del horno.
 - Programación y visualización de la temperatura de horneado.
- Los marcos de acero inoxidable protegen la puerta de vidrio ante cualquier quíñe o rayadura.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Panel y pantalla digital touch.
3. Asa de la puerta.
4. Puerta del horno.


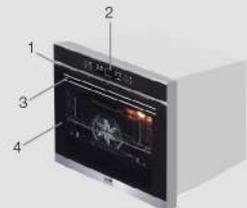


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.

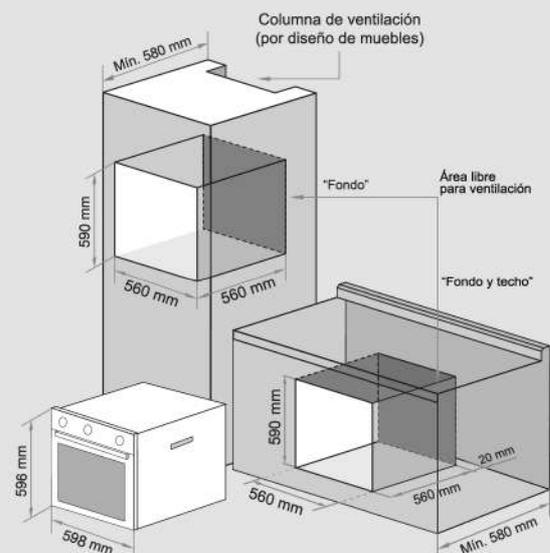

Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe

