

# sole

## CAMPANA EXTRACTORA VENUS PLUS

### CARACTERÍSTICAS

Nombre	Campana Extractora Venus Plus
Marca	Sole
Código	TURE82CO
Color	Acero Inoxidable
Velocidades	3
Motor	1
Origen	China

Dimensiones (cm)	
alto/ancho/fondo	58.5x60x47
Peso (kg)	
Neto	18.85
Bruto	22.10

Conexión Eléctrica	
Tensión Voltios	220
Frecuencia Hz	60

Consumo Eléctrico (watts)	
Motor	1x228
Focos	2x1
TOTAL	230

Capacidad de Absorción (m <sup>3</sup> /hr)	
Velocidad 1	420
Velocidad 2	520
Velocidad 3	700

Funciones	
Función Ducto	SI
Función Recirculante	SI
Sensor detector de humos	SI
Programación para funcionamiento automático	SI
Timer (hasta 99 minutos)	SI

Sistema de seguridad  
Salvamoto térmico incorporado contra fluctuaciones de voltaje.

Incluye	
Filtro de aluminio para grasas	2
Filtro de carbón para eliminar los olores	2
Visera de cristal	1
Control remoto	1

Garantía	1 año
----------	-------

### Limpieza

- Desenchufe la campana antes de manipularla.
- Limpiar la campana con agua tibia y detergente líquido neutro, evite el uso de disolventes, alcohol o sustancias abrasivas.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar la campana.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

### Funcionamiento

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los olores generados por la cocción de alimentos.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con 2 ó 4 hornillas que no se utilicen todas a la vez y que no realicen frituras continuamente, en un ambiente con poca ventilación.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un calentamiento del motor, el salvamoto térmico se activará y desconectará a la campana evitando que el motor se queme.




### Recomendaciones

- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc.)
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana.
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.
- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Si en la cocina se usa la campana como otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos a gas), se deberá proceder a una correcta ventilación del ambiente.
- El litro de grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 - 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados, estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use el electrodoméstico y al consumo de grasa que realice.

### INSTALACION

La distancia mínima de seguridad entre la cocina y la campana es de 65 cm.

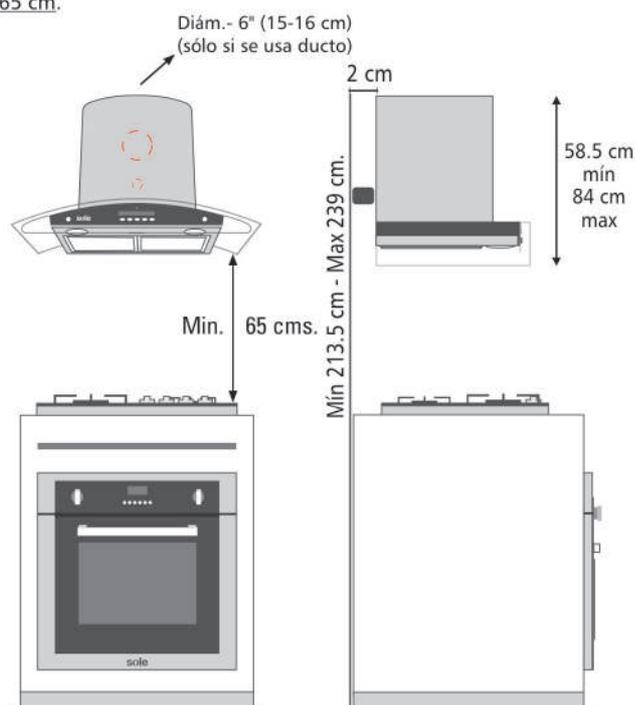

COD EAN - 7756514008508