

sole

ENFRIADOR DE AIRE DIGITAL

DATOS GENERALES

Nombre	Enfriador de aire digital 55W C. Remoto
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLAIR015
Código EAN	7756514013250
Color	Blanco y negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Niveles de potencia	3
Iluminación	No
Modos de funcionamiento	
• Enfriador de aire	
• Ventilador	
• Viento natural	
• Sleep	
Oscilación horizontal	Si, automático
Oscilación vertical	Si, manual
Panel de control	Botones
Timer	1 a 7 Hrs
Nivel de ruido máximo	60dB(A)
Capacidad	Hasta 5L.

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60 Hz
Consumo eléctrico	
Potencia total	55W
Cable de conexión	180 cm
Tipo enchufe	Tipo C

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	230 x 295 x 855 mm
Peso	5.7 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

Cortina de agua	Si
Pad enfriador	2 Und.
Manual de instalación	Si
Control Remoto	Si

FUNCIONAMIENTO

El enfriador de aire Sole está diseñado para refrescar tus días en las temporadas más calurosas y darte una sensación de brisa fresca. Con sus cuatro modos de funcionamiento: Aire fresco, ventilador, Viento natural y sleep vas a poder obtener el ambiente perfecto en cualquier espacio de tu casa. Para disfrutar de la sensación de aire fresco solo agregue agua en el tanque e ingrese los pads enfriadores, luego presione el botón .

RECOMENDACIONES


- No cubrir el enfriador de aire cuando esté en funcionamiento.
- Se recomienda colocar en una superficie plana.
- Evitar introducir dedos u objetos cuando esté en funcionamiento.
- Es necesario la supervisión del enfriador de aire cuando es usada cerca de niños, mascotas y personas con alguna discapacidad.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Apague su enfriador de aire y desconecte el suministro de energía antes de la limpieza o mantenimiento.
- Solo utilice un trapo suave y seco para limpiar la unidad. Si la unidad se encuentra especialmente sucia, puede recurrir a usar un paño con agua tibia jabonosa para limpiarla.
- Después de largos periodos de no uso, o antes de periodos de frecuente uso, haga lo siguiente:
 - Revise si hay daño en los cables.
 - Asegurese que nada este bloqueando la entrada y salida del enfriador de aire.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

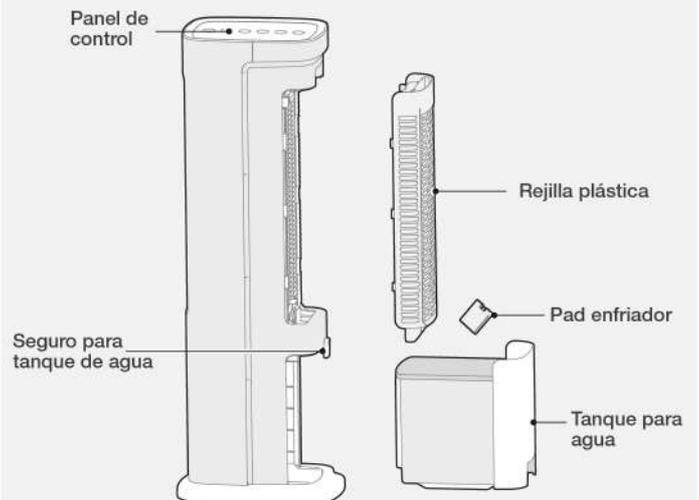

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú