

## MANUAL DE INSTALACIÓN DE LAMINADO, ESTRUCTURADO, BAMBOO EN ESCALONES O DIFERENCIAS DE NIVEL DE PISO

Se considera instalación sobre escalones de escaleras o diferencias de nivel de piso, solo para aquellas de superficies pulidas o semipulidas sin imperfecciones (desnivel menor a 2mm/m<sup>2</sup>) y humedad menor a 4.5%.

Si la escalera tiene revestimientos como madera o similares debe considerarse la desinstalación y medir humedad posterior al retiro del material.

### ANTES DE EMPEZAR

1. Evalúe tipo de escalera: De acuerdo al tipo de escalera (cerrada, abierta o mixta) evaluar si la pieza cubrirá toda la longitud o parcial de la misma y si requerirá accesorios solo en el borde del escalón o en los lados.
2. Punto de Inicio: Se debe considerar como punto de inicio de la instalación es el punto más alto de la escalera o desnivel e ir avanzando hasta el punto más bajo.



### INSTALACIÓN

1. La instalación de las piezas será en forma paralela a la longitud de los escalones, no vertical. Cortar las piezas del paso (parte horizontal del peldaño) y contrapaso (parte vertical del peldaño) considerando cubrir el espacio en forma paralela a la longitud de los escalones. Para aquellos pasos que sean de mayor ancho que el formato de la pieza se debe considerar una pieza parcial hacia el interior del escalón. En casos especiales se puede proponer corte a eje de paso (2 piezas de igual ancho en el paso), tomar en cuenta que esto genera mayor desperdicio (merma).



2. Aplicación del pegamento: calcule la cantidad de pegamento que le corresponde a cada pieza considerando:
- Acabado de los escalones.
  - Rendimiento del pegamento (aplicación manual con raspín de dientes triangulares de máximo 3mm de fondo).
  - Área de paso y/o contrapaso.

3. Bordes de Escalera o accesorios disponibles:

Escalera cerrada


Medir la longitud del escalón y realizar un corte recto al accesorio de tal forma que cubra la longitud total del escalón (para evitar deformaciones o arqueos del accesorio).

Escalera Abierta o Mixta:

Medir la longitud del escalón y realizar uno (o en ambos extremos) cortes en ángulo de 45° que cubra toda la longitud si la escalera es abierta, considerando que vendrá una sección adicional de borde de escalera o accesorio en el encuentro lateral del paso.

Los bordes de escalera se instalan con pegamento que debe aplicarse sobre el escalón de concreto (no en el accesorio) y debe aplicarse un peso por un lapso de tiempo (el que determine el fabricante del pegamento) para asegurar su fijación.

Si existiera algún desfase en los encuentros de los accesorios, puede realizar resanes (masillado o pintura) en dichos encuentros.

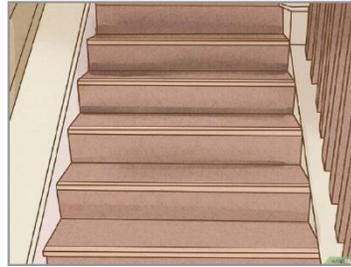

\* De ser requerimiento del cliente, posterior a la instalación del producto sobre pasos, contrapasos y bordes o accesorios que corresponda, se puede hacer la instalación de zócalos en los laterales de los escalones sobre una pared (escaleras cerradas o parcialmente cerradas).