



WPC DUVAR EXT XXL 2900 x 219 x 26

INSTALACIÓN SOBRE MURO 3D


INSTALACIÓN SOBRE PARED PLANA

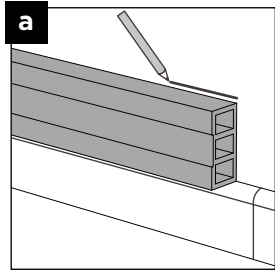


Marcar la ubicación de los bastidores bases cuidadosamente

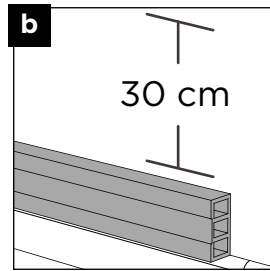


Marque en la superficie la ubicación de los bastidores bases, distanciándolos cada 30 cms aproximadamente.

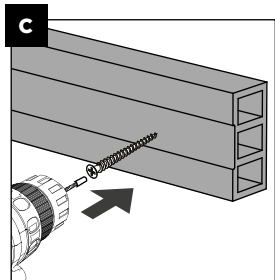


Una vez marcada su ubicación, atornille con tornillo de acero inoxidable a la superficie los bastidores bases para fijar en la pared.

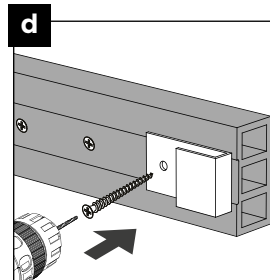


Atornille la hebilla con tornillo de acero inoxidable que quede instalado justo al extremo de los bastidores bases.

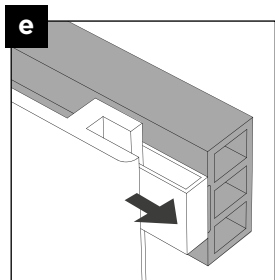


Deslice firmemente el primer panel hacia la hebilla.

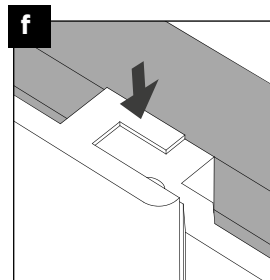

Instalar el siguiente panel en el extremo opuesto del primer panel. El paso F se repite según la cantidad de paneles a instalar.

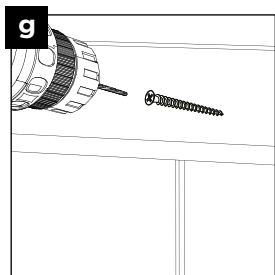

Coloque los tornillos en la parte superior de la cubierta lateral para fijarlos.

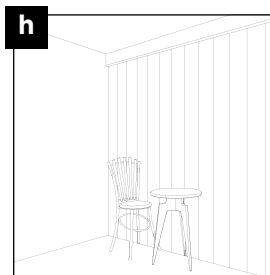

La instalación esta terminada y el producto puede ser usado en diversos diseños, ambientes de interiores y exteriores.