

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE PEDESTAL

PARA TENER EN CUENTA

1. La pared y el piso deben estar completamente terminados, deje un espacio suficiente para la tubería de desagüe y el abastecimiento de agua.
2. Tome en cuenta las medidas sugeridas del esquema de instalación hidráulica. Eso le permitirá realizar una adecuada instalación.
3. Cierre la llave de entrada de agua antes de remover el lavamanos viejo, limpie el piso. Si va a colocar el lavamanos en una construcción nueva asegúrese de que el piso esté limpio.

Nota:


1. Si el lavamanos no va a ser instalado inmediatamente, tape la tubería de desagüe.
2. La superficie debe estar completamente nivelada con la finalidad de obtener una buena instalación.

Aviso:

1. No instale el lavamanos con cemento, este puede fisurarse.
2. La conexión de la manguera flexible de la llave angular y la válvula de entrada de agua debe ser lo suficientemente fuerte como para que no haya fugas.
3. ¡CUIDADO! No sobre ajuste las tuercas plásticas. No use pasta ni compuestos para unión de cañerías.

RECOMENDACIÓN

Previamente a la instalación de cualquier artefacto de baño, sanitarios, griferías o bañeras, se deberá drenar las tuberías para evitar que los residuos de material arenoso, propios de la construcción, dañen sus artefactos de baño.

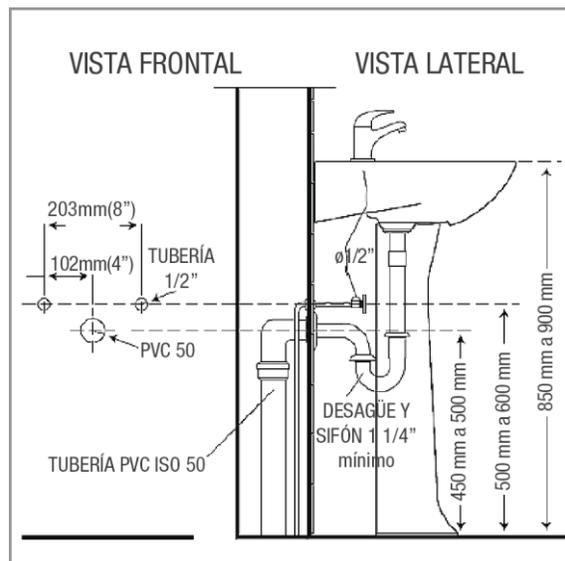


INSTALACIÓN




1. Coloque el lavamanos en su sitio y nivele.




2. Marque, perforo con el taladro y monte las uñetas (incluidas).

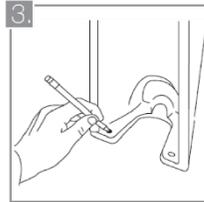


3. Marque la ubicación de los orificios del pedestal en el piso.

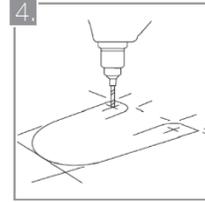


4. Perfore los orificios.

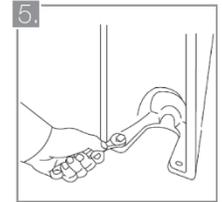


5. Instale el pedestal. ¡No ajuste demasiado!

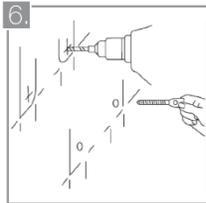


6. Pedestal corto: Perfore los orificios para el pedestal. Instale los tornillos en los orificios de la pared.

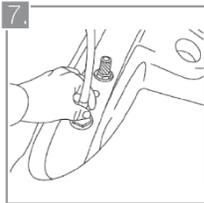


7. Instale la grifería y las líneas de abastecimiento.

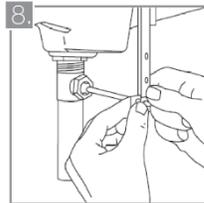

8. Instale el sifón de drenaje y la varilla de seguridad.

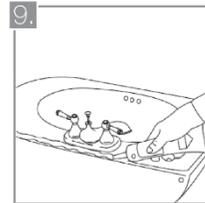

9. Fije el lavamanos. De ser necesario, selle con silicón.

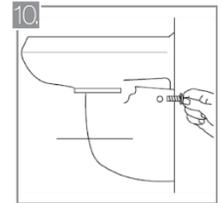

10. Pedestal corto: Inserte los pernos en los orificios del pedestal.