

sole

S · Collection

CAMPANA DECORATIVA SPACELUX

TURE91CO



DATOS GENERALES

| | |
|------------|--|
| Nombre | Campana Extractora Decorativa Spacelux 90 cm |
| Marca | S·Collection |
| Código SAP | 3120TURE91CO |
| Código EAN | 7756514011522 |
| Material | Acero inoxidable y vidrio templado |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nº de motores | 1 |
| Niveles de absorción | 3 |
| Capacidad máxima de absorción | 1000 m³/h (Perimetral) |
| Panel de control | Digital Touch |
| Iluminación | 4 focos LED (cool white) |
| Funciones de trabajo | Ducto - Recirculante |
| Auto Timer | Sí - 3 min "After Cooking" |

SISTEMAS DE SEGURIDAD (2)

- Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.
- Conexión a tierra, contra fuga de corriente

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------|-------------|
| Tensión y frecuencia | 220V - 60Hz |
| Consumo eléctrico | |
| • Motor | 1x290W |
| • Focos | 4x1.5 W |
| Cable de conexión | 1,75 m |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Nivel máximo de ruido | 66 dB(A) |
| Diámetro de ducto | 150 mm |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 900 x 598 x 1220 mm |
| Peso | 28.2 Kg |

GARANTÍA

| | |
|----------------|-------|
| Todo el equipo | 1 año |
|----------------|-------|

INCLUYE

| | |
|---|--------|
| • Filtro de aluminio atrapa grasa | Sí (2) |
| • Filtro de carbón para eliminar olores | Sí (2) |
| • Compuerta antiretorno | Sí |
| • Ducto corrugado | Sí |
| • Kit de instalación | Sí |

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos, olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se queme.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

Importante:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

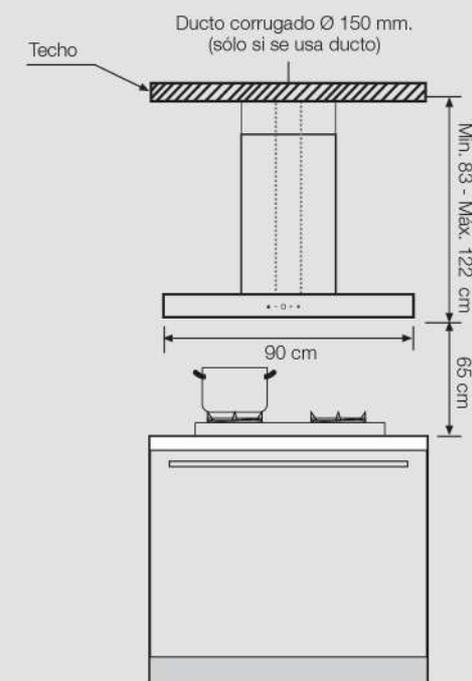

* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe

