


MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE DECK WPVC


MANTENIMIENTO




Elimine el polvo y la suciedad mediante el barrido diario. No permita la acumulación de ramas, hojas u otros elementos orgánicos entre los listones, ya que esto podría manchar el producto.

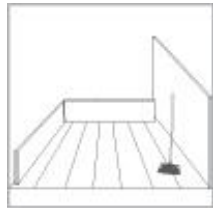

Realice la limpieza diaria con un trapo levemente humedecido en agua, moviéndolo en el sentido de las vetas y dejando secar toda la superficie.

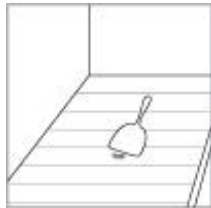

Todo producto adherido (p.e. chicle) se debe retirar con espátula plástica.

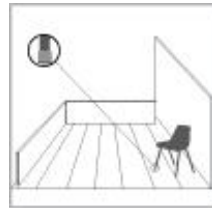

Recubra las patas de sillas, mesas y cualquier otro objeto metálico que pueda rayar el piso. Si necesita mover elementos muy pesados, levántelos.




Limpie inmediatamente los derrames de líquidos con contenidos de grasa, azúcar, colorantes, ácidos, jugos de fruta, vinos o salsas, entre otros. Si esto no es posible, intente retirarlas con una solución de jabón neutro con agua tibia. En los casos en los que no se obtenga el resultado deseado, frote alcohol con un cepillo plástico y en la misma dirección de las vetas.



Efectúe una limpieza profunda cada 3 o 4 meses con un cepillo de cerdas plásticas y jabón neutro, frotando siempre en el sentido de las vetas. Trapee y deje secar antes de permitir el tráfico peatonal. En lo posible, realice este procedimiento cuando la madera no reciba luz solar directa.



No hay un tratamiento específico para tratar las manchas generadas por corrosión. Verifique que todos los elementos utilizados en la instalación sean inoxidable. Preste especial atención a los soportes y parrillas de las macetas.

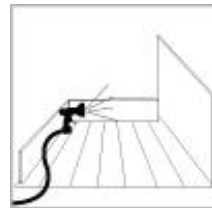


Si lo desea, puede utilizar una manguera de jardín convencional para la limpieza profunda. Las mangueras a alta presión deben tener una presión máxima de 1200 PSI, ya que de lo contrario podrían arañar e incluso agrietar la superficie de las piezas. Para limpiar manchas de cloro se recomienda: cepillar con un cepillo de cerdas duras y jabón, en caso la mancha persista usar un limpiador CRL ó similar, este producto remueve residuos de cloro, oxido, y calcio. Cepillando con agua y ese producto el deck regresara a su estado natural.



Productos agresivos de limpieza pueden decolorar los pisos y no se recomiendan. Todo agente limpiador debe ser probado previamente en un área oculta o poco visible de la madera para comprobar su efecto sobre la misma.



Realice un mantenimiento periódico aplicando una cera libre de benceno, especialmente formulada para su uso en maderas aceitadas, enceradas y de PVC. Siga las instrucciones del fabricante. En algunos puntos puede ser necesaria una segunda aplicación.

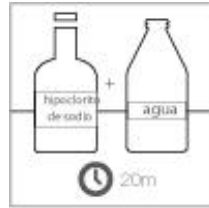

Si se presentan manchas de hongos, aplique hipoclorito de sodio diluido en agua, espere durante 20 minutos y retire con abundante agua. El hipoclorito de sodio puro o en concentraciones muy altas puede decolorar los listones.

GUÍA DE CUIDADO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: Antes de comenzar:

- La falta de limpieza de escombros de entre los boquetes puede causar manchas, humedad, y la formación de moho
- NUNCA utilice una pala de METAL para quitar hielo o nieve de un deck.
- El grado de variación de la formación de humedad y moho dependerá de la cantidad de calor y de humedad presentes en su región.
- Deberá tener precaución al caminar descalzo por lo que se requiere utilizar calzado.

PROBLEMAS	SOLUCIÓN
Suciedad y escombros	Los escombros de la superficie deben ser removidos con una manguera. Utilice agua caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal para quitar la suciedad y escombros dentro del patrón con relieve. Limpiar en dirección de la fibra de madera del deck es mejor.
Taninos	Los taninos pueden formarse cuando el material orgánico se queda atrapado dentro de los boquetes del deck y el agua se filtra por debajo de los mismos. Por lo tanto, es mejor quitar los escombros que haya dentro de los boquetes con una manguera de jardín, espátula o escoba suave. Mantener los boquetes limpios reduce las posibilidades de formación de taninos dejando su deck más limpio.
Hielo y nieve	Utilice cloruro de calcio o sal de la roca para no derretir nieve y hielo. Puede acumularse cloruro de calcio y sal de roca dejando un residuo blanco, que se puede quitar fácilmente con agua caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal.
Aceite / grasa / alimentos	Todos los derrames de aceite/grasa/alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice agua caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal. La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de usos múltiples si el agua caliente con jabón y el cepillo suave que no contenga metal no funcionan. Asegúrese de verificar con el fabricante qué limpiadores son los apropiados para utilizar en su deck.
Humedad y moho	La humedad y el moho aparecen periódicamente en el medioambiente. Por lo tanto, la humedad y el moho superficiales pueden aparecer en el deck si existen materiales orgánicos que puedan descomponerse tales como, pero no limitado a, madera, hojarasca y polen junto con elevadas temperaturas, aire y agua. No hay una forma para eliminar totalmente la humedad y el moho, por lo tanto, únicamente podemos reducir al mínimo que ocurra quitando estos materiales orgánicos que se descomponen tan rápido como sea posible. Si detecta la presencia de humedad y moho utilice agua caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal para limpiar.
Fuentes irregulares de calor/Fuego	Las cubiertas compuestas tienen la tendencia de conservar el calor siempre que se presente directa o indirectamente en ellas. Fuentes de calor irregulares, tales como, pero no limitado a, fuego, chimeneas para jardín, fogatas, asadores y fuego pueden dañar la superficie del deck. Debe tomarse la precaución adecuada cuando existan fuentes irregulares de calor y fuego para asegurar que no ocurra ningún daño en el deck.
Construcción con albañilería	Durante la construcción con albañilería el deck debe cubrirse EN TODO MOMENTO preferentemente con una lona o con película plástica auto adherible de construcción. Los depósitos minerales, restantes de la construcción, pueden mezclarse con agua y evaporarse dejando depósitos que crean una capa blanca en la superficie del deck. Para prevenir este problema asegúrese de que los cimientos de la construcción de albañilería sean fijados correctamente siempre antes de instalar el material del deck. Si se dejan depósitos minerales en la superficie del deck, requerirá mantenimiento regular para mantener el aspecto original del deck.