

sole

HORNO EMPOTRABLE GAS CLASSIC

CARACTERÍSTICAS

Nombre	Horno empotrable Gas Classic
Marca	Sole
Código SAP	SOLHO009V2
Código EAN	7756514009734
Material	Vidrio templado con marco de acero inoxidable
Combustible	GLP / GN

# Funciones	3
Iluminación	
Cocción delicada	
Grill	

Capacidad	63 L
Rango de Temperatura	160 / 265° C
Encendido	Eléctrico Automático
Origen	China

Dimensiones (cm)	
Externa (alto/ancho/fondo)	59.5 x 59.3 x 62.5
Peso (kg)	31

Conexión Eléctrica	
Tensión Voltios	220
Frecuencia Hz	60

Potencia calorífica	
Quegador de horno (GAS)	2200W

Consumo Eléctrico	
Grill	2000W
Ventilador de circulación de aire	11W
Foco Interior	25W

Incluye:

Luz en el horno	SI
Termostato (para horno y grill)	SI
Timer Analógico	SI

Accesorios:

1 Bandeja enlozada	SI
1 Parrilla acero cromado	SI

Garantía	1 año
----------	-------

Otros:

- Puerta del horno con triple vidrio templado y desmontable para fácil limpieza.
- Aberturas en la parte inferior y superior detrás del horno que permiten la circulación del aire.

Recomendaciones:

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con un sistema de seguridad llamando "Encendido seguro", consiste en que el quemador inferior solo podrá encenderse con la puerta del horno abierta. Esto con la finalidad de evitar acumulación de gas dentro de la cavidad.
- El Timer sonoro puede apagar automáticamente el grill eléctrico una vez culminado el tiempo seleccionado.



Limpieza


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua jabonada tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA

1. Aberturas para circulación de aire.
2. Perilla de termostato de horno.
3. Timer.
4. Perilla de termostato de grill.
5. Puerta del horno.
6. Asa de la puerta.
7. Asa del horno.



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

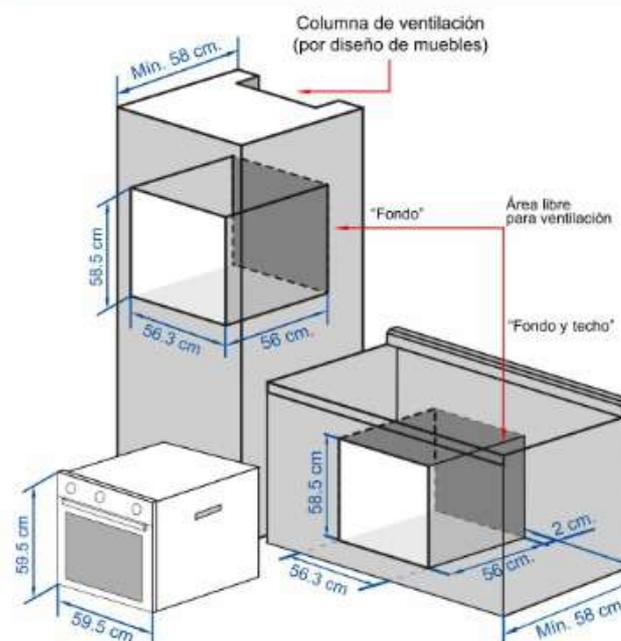

NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.