

sole

RAPIDUCHA SOLE SPACE 4000W

DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Space 4000W
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLRD4000SPC
Código EAN	7756514011232
Modelo	Space
Material	ABS Blanco
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Perilla de potencias
Rango de temperatura	N.A.
Sistemas de seguridad (05)	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (55° C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IPx4. 	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	2.5 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Consumo eléctrico:	
• Potencia 1	1500W
• Potencia 2	2500W
• Potencia 3	4000W
Tensión	220V
Frecuencia	60 Hz
Cable vulcanizado	3x14 AWG
Llave termomagnética	25A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	230x 96 x 142mm
Peso	1.27 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Soporte de ducha cromado con regulación	Si
• Ducha tipo teléfono blanco	Si
• Tipos de chorros	1
• Niple plástico 1/2"x1/2"	1
• Manguera flexible para A/F (41 cm x 1/2" x 1/2" H-H)	Si
• Manguera flexible para A/C (147 cm x 1/2" x 1/2" H-H)	Si
• Kit de instalación	Si
• Instalación gratuita	Si

FUNCIONAMIENTO

1. La perilla de potencias de la rapiducha le permite al usuario seleccionar el nivel de temperatura de baño que desee en cada momento; la temperatura del agua dependerá de la posición de la perilla (UBP / 1 / 2) y de la presión de agua del domicilio.
2. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
3. Abrir la perilla de agua de la ducha.
4. Gire la perilla de selección de potencias y ubíquela en la potencia deseada.
5. Para apagar la rapiducha, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar la perilla de potencias en la posición de apagado (0).




RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.
5. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
6. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la rapiducha. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se quemé irremediablemente la resistencia.
7. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN

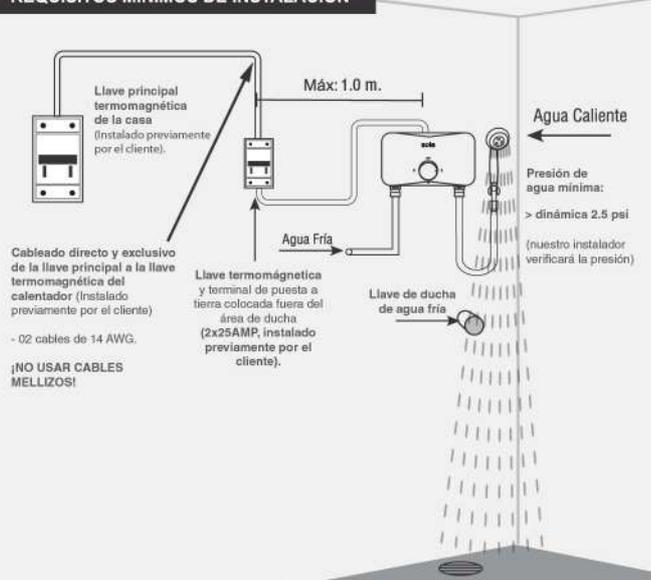

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

