

sole

S · Collection

REFRIGERADORA BERLÍN 4P SOLREF522BG



DATOS GENERALES

| | |
|------------|-------------------------|
| Nombre | Refrigeradora 4P |
| Modelo | Berlín |
| Marca | S·Collection |
| Código SAP | 3120SOLREF522BG |
| Código EAN | 7756514012048 |
| Material | Frontal vidrio templado |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Sistemas de enfriamiento | No Frost |
| Compresor | Cooling Inverter |
| Capacidad | 522 Litros |
| Circulación de aire frío | Multi Dynacool |
| Panel de control | Digital Touch screen |
| Nº de Puertas | 4 puertas |
| Luz interior | 4 barras LED (Cool white) |
| Repisas de vidrio templado | 3 |
| Funciones | |

- **ECO**, el refrigerador funciona en un ajuste de consumo más bajo para ahorrar energía.
- **Modo vacaciones**, La temperatura del refrigerador se establecerá en 17° C, el congelador permanecerá activo de acuerdo a su última configuración.
- **Modo congelación rápida**, La temperatura del congelador se establecerá en -25° C, el refrigerador permanecerá activo de acuerdo a su última configuración.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Protección contra fuga eléctrica Punto a tierra
- Child Lock Inhabilita panel de control

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|-------------|
| Control de temperatura | Electrónico |
| Tensión y frecuencia | 220V - 60Hz |
| Cable de conexión | 1.7 m |
| Tipo de enchufe | Tipo Schuko |
| Potencia máxima | 180W |
| Gas refrigerante | R600a (80g) |
| Nivel de ruido | 43 dB (A) |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 910 x 685 x 1900 mm |
| Peso | 121 Kg |

GARANTÍA

| | |
|----------------|-------|
| Todo el equipo | 1 año |
|----------------|-------|

INCLUYE

- Bandeja porta huevos Si (1un)
- Cubetera para hielo Si (1 un)
- Cajones organizadores Si (7 un.)

FUNCIONAMIENTO

- Solo cuando se encienda por primera vez el refrigerador, programar a la temperatura más baja y dejar funcionando por 2 horas sin alimentos en el interior.
- Pulsar  para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador (lado superior) entre 2° C a 8° C. Si selecciona --, el compartimiento del refrigerador se apagará.
- Pulsar  para ajustar la temperatura de la zona convertible entre 5° C a -20° C. Si selecciona --, la zona convertible no enfriará.
- Pulsar  para ajustar la temperatura del compartimiento del congelador entre -14 a -22° C.
- Pulsa **MODE** para seleccionar entre las funciones: ECO, Vacaciones y congelamiento rápido.

RECOMENDACIONES

- Asegurarse de retirar todos empaques y envolturas de plástico.
- Es recomendable esperar 8 horas como mínimo antes de conectar y encender el refrigerador por primera vez.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento dentro del refrigerador.
- Esta unidad es pesada, por lo que se deberá mover/transportar con cuidado y siempre de manera vertical.
- No colocar objetos calientes dentro del refrigerador.
- No congelar bebidas carbonatadas como cerveza, gaseosa, etc.
- Evitar colocar el refrigerador cerca de una fuente de calor, por ejemplo una cocina o un horno.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- El refrigerador no puede estar conectado mientras se limpia ya que incurre el riesgo de un shock eléctrico.
- Antes de usar el refrigerador por primera vez, lavar el interior y todos los accesorios con agua tibia y detergente neutro para eliminar el olor a producto nuevo, luego secar adecuadamente.
- No utilizar detergentes químicos muy fuertes o productos abrasivos para limpiar el refrigerador, ya que se puede dañar la pintura y el acabado.
- Por razones de higiene, el interior y todos los compartimientos deberán ser limpiados adecuada y regularmente.
- Limpiar las paredes internas incluyendo los accesorios internos con un paño húmedo con agua tibia y detergente líquido neutro.
- Luego enjuagar con un paño limpio y húmedo libre de detergente.
- Finalmente secar correctamente todas las superficies con un paño de microfibra limpio.

DIAGRAMA DE PARTES / COMPONENTES

1. Repisas del refrigerador
2. Estantes de puerta
3. Crisper Zone
4. Compartimiento para verduras
5. Zero Star Zone (0 a 3° C)
6. Compartimientos del congelador
7. Zona convertible (5 a -20° C)
8. Bases niveladoras



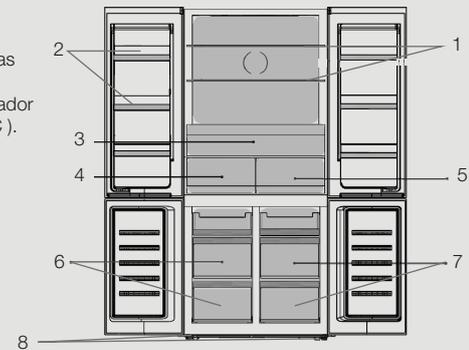


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

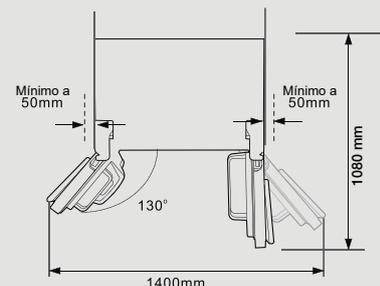

* La ubicación final del refrigerador no debe estar expuesta a la luz solar directa.

* Seleccionar una ubicación con suficiente espacio para que las puertas puedan abrirse cómodamente.

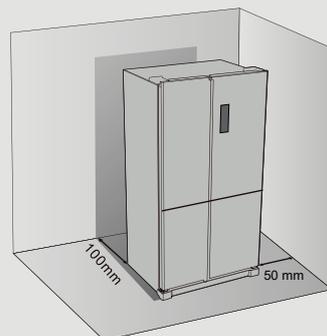

Escanea el código y compra desde:

 sole.com.pe

